

Instrukcja użytkowania

Hamaka PUDU




PUDU

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa – strona 3

Zawartość zestawu – strona 5

Instrukcja montażu – strona 6

Regulacja wysokości i umieszczenie dziecka – strona 9

Zasady pielęgnacji i kontakt – strona 10



Zasady bezpieczeństwa



Przed montażem i użyciem przeczytaj dokładnie poniższe informacje oraz zachowaj je na przyszłość!

OSTRZEŻENIA

- **Nie używaj produktu bez wcześniejszego przeczytania instrukcji.**
- **W hamaku może znajdować się wyłącznie jedno dziecko do osiągnięcia maksymalnej wagi 35 kilogramów.**
- **Nie używaj dodatkowych przedmiotów w hamaku, ponieważ mogą spowodować uduszenie.**
- **Nie umieszczaj produktu blisko innych elementów grożących uduszeniem, zaplątaniem (sznurki, kable itp.) lub uderzeniem (meble, inne przedmioty).**
- **Używaj wyłącznie materaca dołączonego do hamaka - nie dodawaj drugiego (ryzyko uduszenia).**

Zasady bezpieczeństwa

WAŻNE INFORMACJE

- Małe dzieci nie powinny bawić się bez nadzoru w pobliżu hamaka
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy hamak jest prawidłowo zamontowany i wszystkie elementy są bezpiecznie przymocowane.
- Upewnij się, że żadne części nie są luźne – dziecko może zaczepić siebie lub ubranie (np. sznurki, wstążki, łańcuszki), co grozi uduszeniem.
- W zestawie znajduje się materac – dla bezpieczeństwa wymieniaj go tylko na materac PUDU o takim samym kształcie i rozmiarze
- Upewnij się, że w pobliżu hamaka nie ma źródeł ciepła (kominki, grzejniki)
- Hamak musi być ustawiony poziomo. Głowa dziecka powinna znajdować się nieznacznie wyżej niż miednica
- Nie używaj hamaka, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub brakująca
- Nie używaj hamaka jako huśtawki. Kołysanie może spowodować obrażenia
- Inne dzieci mogą nadmiernie rozkołysać hamak lub doprowadzić do zderzenia z hamakiem
- Powieś hamak tak, aby nie mógł w nic uderzać oraz aby nic nie mogło uderzyć w hamak
- Nie zostawiaj w hamaku dziecka śpiącego na brzuchu
- Nie owijaj dziecka kocykiem ani różkiem, gdy leży w hamaku
- Rekomendujemy wymianę sprężyny co około 2 lata
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie akcesoriów niewchodzących w skład zestawu, nieprawidłowy montaż odbiegający od wytycznych instrukcji ani za samodzielne modyfikacje poszczególnych elementów hamaka (dopuszczalne jest jedynie skracanie łańcucha)

Zawartość zestawu



- A. 1x kokon do hamaka dziecięcego PUDU wykonany ze 100% bawełny ekologicznej, nieprzetworzonej i niefarbowanej
 - B. 1x Materac do hamaka dziecięcego PUDU – obszycie 100% bawełna ekologiczna, nieprzetworzona i niefarbowana, wypełnienie 100% antyalergiczny poliester
 - C. Poszewka na materac 100% bawełniany jersey
 - D. 1x Drewniany drążek poprzeczny
 - E. 1x Sprężyna z materiałowym, bawełnianym ochraniaczem oraz sznurkiem zabezpieczającym
 - F. Torba na hamak 100% bawełny
 - G. 1x Zestaw montażowy do sufitów betonowych (kołek rozporowy, wkręt oczkowy, podkładka)
 - H. 1x Zestaw montażowy do hamaka (karabińczyk, krętlik, 2x ogniwo skręcane)
 - I. (opcjonalnie, poza zestawem) 1x łańcuch o długości 1m. z ogniwo skręcanych
- 1x Instrukcja montażu i obsługi (niniejszy dokument)

Instrukcja montażu



Niniejszy montaż powinien odbywać się ściśle według poniższych wytycznych. W przypadku wątpliwości, montaż należy zlecić specjalście z zakresu budownictwa lub technik montażu. Do montażu należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu.


1. a) Montaż wkręta oczkowego

Hamak należy zamontować za pomocą wkręta oczkowego do sufitu betonowego lub jednolitej belki drewnianej o wymiarach minimalnych 10x10 cm, niewykazującej oznak zniszczenia lub spróchnienia



1. b) Montaż do sufitu betonowego.

1. Wywiercić otwór o średnicy 10 mm na głębokość minimum 60 mm
2. Włożyć kołek rozporowy do pełnego wejścia w sufit
3. Założyć podkładkę na wkręt oczkowy. Całość wkręcić w zamontowany kołek za pomocą kombinerek lub śrubokręta. Wkręt musi być dokręcony. Na koniec docisnąć podkładkę
4. Uwaga! Prawidłowo zamontowany kołek nie może mieć żadnych luzów lub odchyłać się w jakiegokolwiek płaszczyźnie

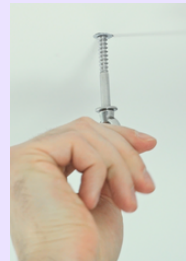

1. c) Montaż do belki drewnianej

1. Wywiercić otwór o średnicy nie większej niż 5 mm i głębokości 60 mm.
2. Założyć podkładkę na wkręt oczkowy i wkręcić w otwór za pomocą kombinerek lub śrubokręta. Wkręt musi być dokręcony tak, aby docisnął podkładkę do belki




Instrukcja montażu



Uwaga! Po prawidłowym montażu wkrętu oczkowego osoba dorosła powinna wykonać test obciążając kołek ciężarem swojego ciała. Można do tego wykorzystać dołączony łańcuch. Rezultat testu jest pomyślny w przypadku, gdy wkręt pozostanie w tej samej pozycji, a powierzchnia w okolicy montażu będzie nienaruszona. Jakiegokolwiek inne zdarzenie (poluzowanie wkrętu, częściowe lub całkowite wypadnięcie, ukruszenie się jakiegokolwiek powierzchni, do której był montowany) - oznacza błędny montaż kołka. W takim przypadku należy użyć nowego zestawu do montażu i wykonać montaż ponownie lub zlecić go specjalistom z dziedziny budownictwa lub techniki montażowej.

2. a) Zawieszenie hamaka z użyciem łańcucha.

- o na prawidłowo zamontowany wkręt oczkowy przypnij karabińczyk. Jeśli do zestawu jest dołączony łańcuch do regulowania wysokości przypnij go do karabińczyka i zabezpiecz go.
- o Na drugi koniec łańcucha nałóż ogniwo skręcane i połącz je ze sprężyną, a następnie zabezpiecz.

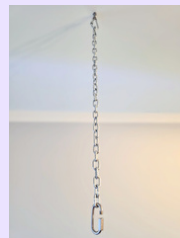

2. b) Zawieszenie hamaka bez łańcucha

- o na prawidłowo zamontowany wkręt oczkowy przypnij karabińczyk, a następnie połącz go ze sprężyną oraz zabezpiecz.



3. Połącz ogniwo skręcane z dolną częścią sprężyny, a następnie przymocuj do niego krętlik i zabezpiecz.

4. Połącz kolejne ogniwo skręcane z dolną częścią krętlika i pierścieniem hamaka.

Instrukcja montażu

5. Zbierz materiał hamaka w miejscu jego podwójnego przeszycia i umieść go w wycięciach deski rozporowej. Zwróć uwagę na kieszeń hamaka, która powinna pozostać równo na środku - jeśli tak nie jest, popraw zbieranie materiału lub poluzuj go po tej stronie, po której jest nierówność kieszeni. Następnie sznurki znajdujące się na wysokości podwójnego przeszycia zwiąż na krzyż wokół deski rozporowej (zgodnie ze zdjęciem obok).

6. Ustawienie hamaka należy skorygować, przesuwając materiał w prawo lub w lewo przez metalowe kółko umieszczone w górnej części kokonu, aż spód będzie ułożony równomiernie. Następnie ustawić drewnianą rozpórkę możliwie poziomo.

7. Umieść w hamaku materac do hamaków Pudu. Pamiętaj, żeby nie umieszczać żadnych dodatkowych materacy.



Regulacja wysokości i umieszczenie dziecka



Po prawidłowym zamontowaniu hamaka napręż ostrożnie sprężynę, aby rozciągnęła się możliwie maksymalnie (do momentu blokady dalszego rozciągania przez sznurek). Po maksymalnym rozciągnięciu przestrzeń pomiędzy spodem hamaka a podłogą (około kilkudziesięciu centymetrów) musi być zachowana. Regulacja wysokości jest możliwa za pomocą opcjonalnego łańcucha. Pozostałą część łańcucha należy odciąć.

Po wykonaniu wszystkich kroków z niniejszej instrukcji, można umieścić dziecko w hamaku upewniając się jeszcze raz, że hamak nie będzie miał kontaktu z podłożem (optymalnie hamak z dzieckiem powinien być 30-40cm nad ziemią). Dziecko należy umieścić na środku hamaka tak, aby główka była położona delikatnie wyżej niż miednica. Po umieszczeniu dziecka należy zamknąć klapę hamaka zamontowanymi w klapie napami.

Zasady pielęgnacji

Zasady pielęgnacji kokonu hamaka:

- Temperatura prania nie może przekraczać 30°C, należy ustawić delikatne odwirowanie
- Nie wolno stosować środków wybielających ani suszyć mechanicznie w bębnie
- Wypraną tkaninę trzeba energicznie wytrzepać i zawiesić pionowo, preferowane jest nasłonecznione miejsce zapewniające szybkie schnięcie
- Materiał można wyprasować ustawiając żelazko na wysoką temperaturę. Pozostałe zagięcia wyrównają się samoczynnie w trakcie bujania malucha

Tkanina po pierwszym praniu zyskuje większą miękkość (właściwość podobna do chust do noszenia niemowląt).

Zasady pielęgnacji materaca i poszewki:

- Pierzemy stosując te same wytyczne, co przy kokonie hamaka (szczegóły powyżej)
- Czysty materac należy, o ile to możliwe, wycisnąć i powiesić pionowo w nasłonecznionym miejscu



Kontakt

PUDU Magdalena Krzemińska

Tel. 601 549 983

pudu@pudu.baby